




高空作业车


(1) 在松软地基处的注意事项

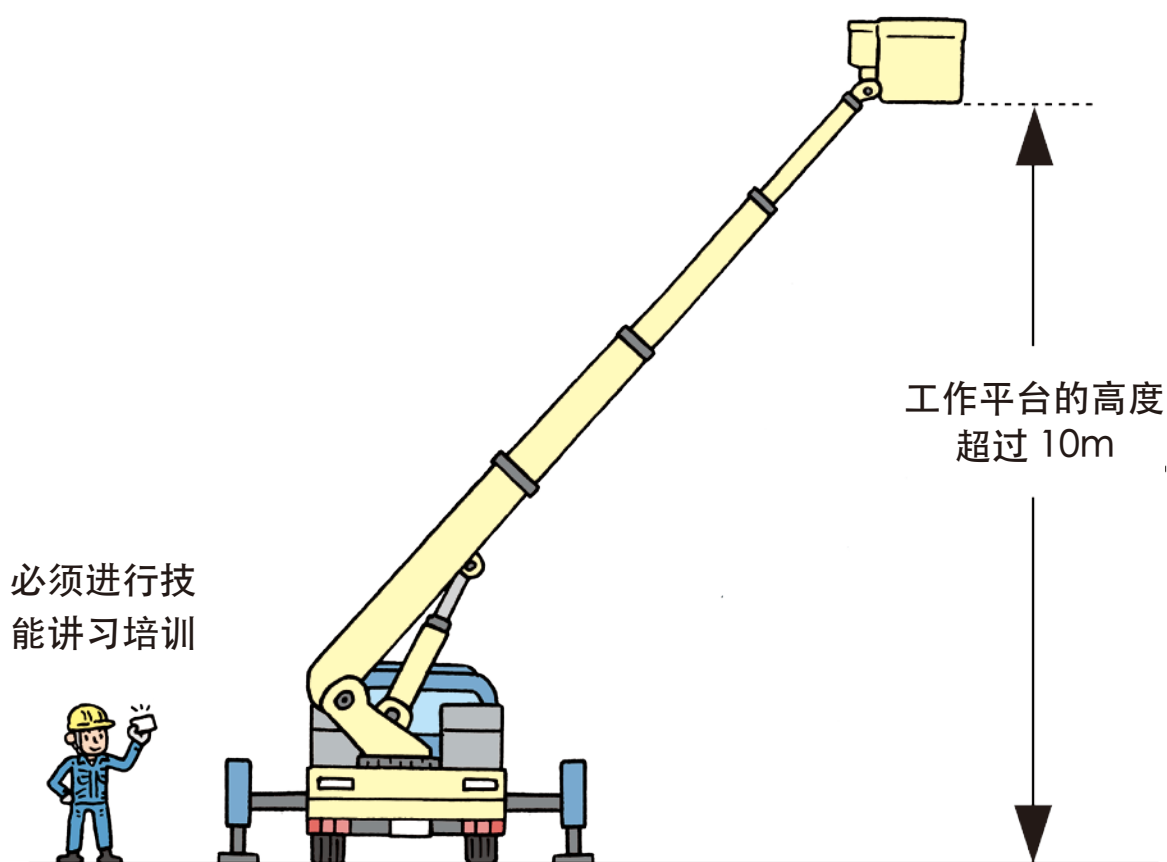

驾驶操作高空作业车需要以下的资格证明。


	技能讲习	特别教育
工作平台的高度在 10m 以上	○	
工作平台的高度在 10m 以下	○	○

(2) 在松软地基处的注意事项

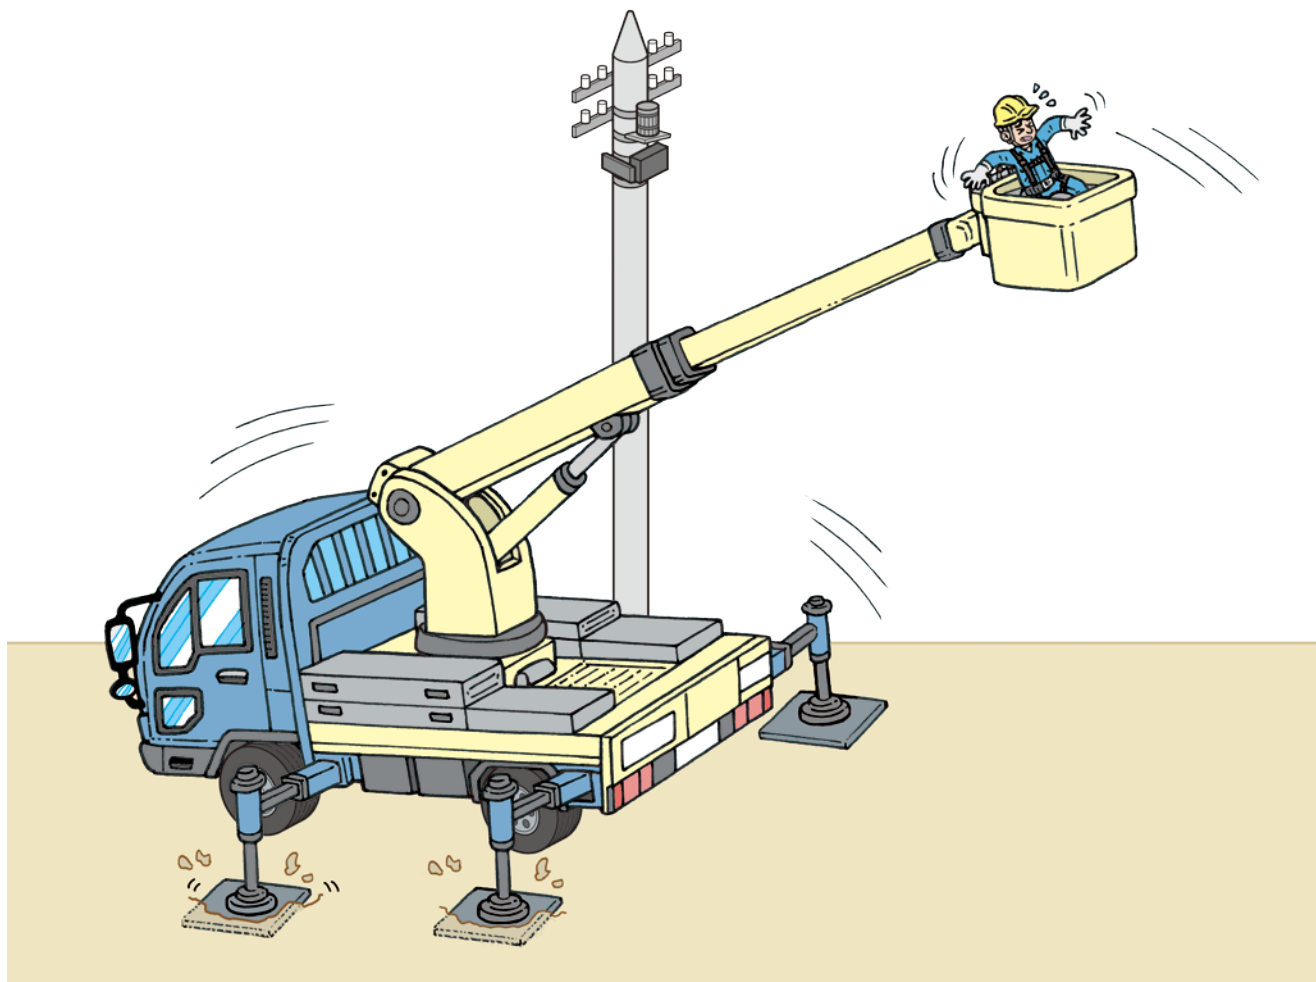


- ①在道路边缘或是含水量很高的松软地基处设置千斤顶进行作业时，很可能因为货物太多千斤顶下沉而导致翻倒，请多加小心
- ②在松软的地基处，请采取适当的措施，以避免千斤顶下沉
- ③请不要将千斤顶直接设置在下水道或是排水沟的井盖上。井盖有破裂的危险

(3) 防坠落用具（安全带）的使用

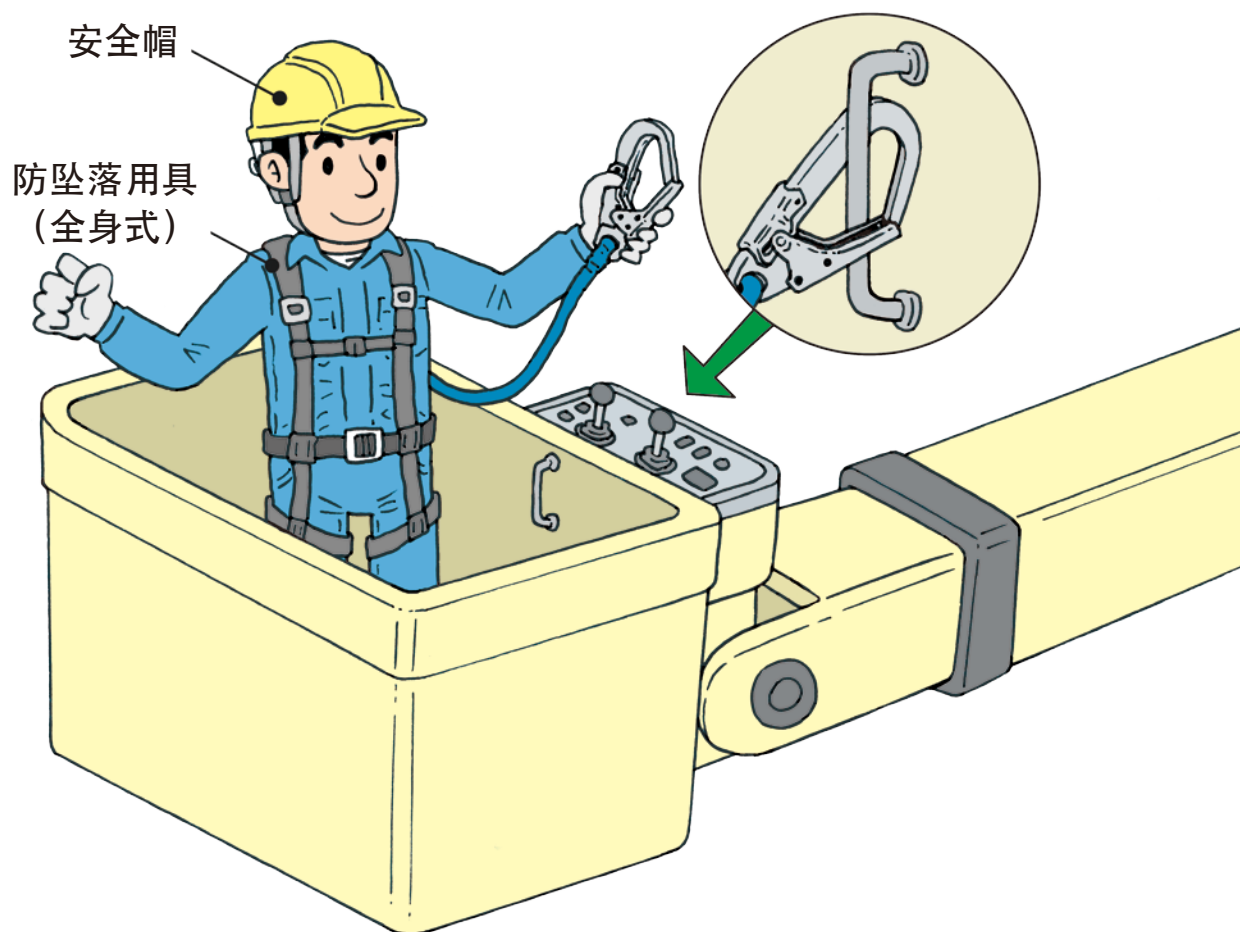


- ①乘坐上作业斗的人员应正确佩戴防坠落用具
- ②请使用符合结构规格的产品，不要使用变形、损坏的产品。
- ③乘坐上作业斗后应立刻将防坠落用具的钩子挂在挂钩上

(4) 在作业位置附近的注意事项

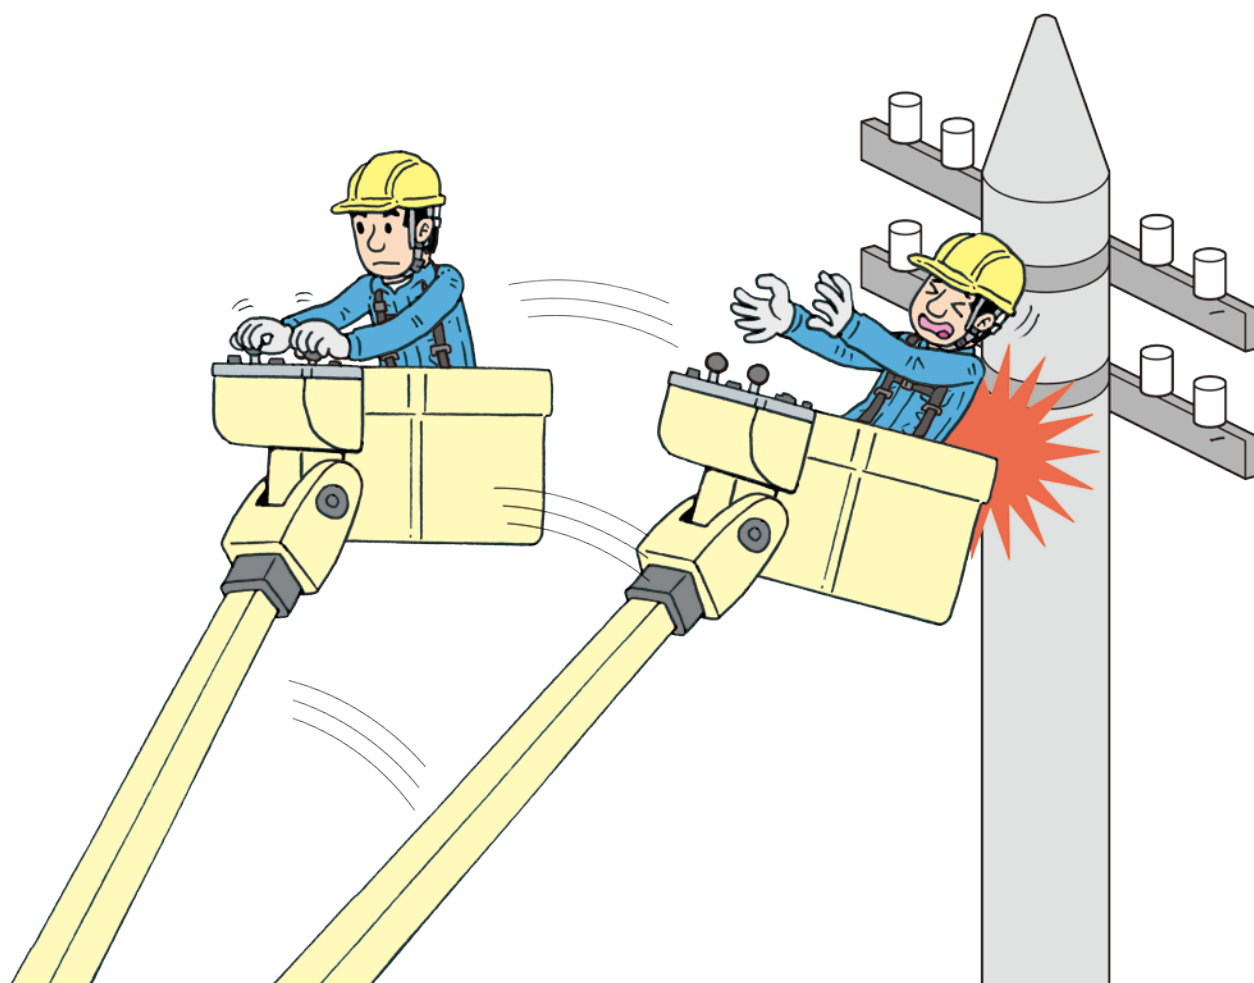


进行回旋、变幅等操作时，臂架伸得越长动作就越快，冲击力也就越大。在作业位置附近进行回旋、变幅操作时，应将加速器调为低速，逐个地操作手柄，或通过伸缩臂架、摆动臂架头部等来确定作业斗的位置。

(5) 确定在斜坡处的位置

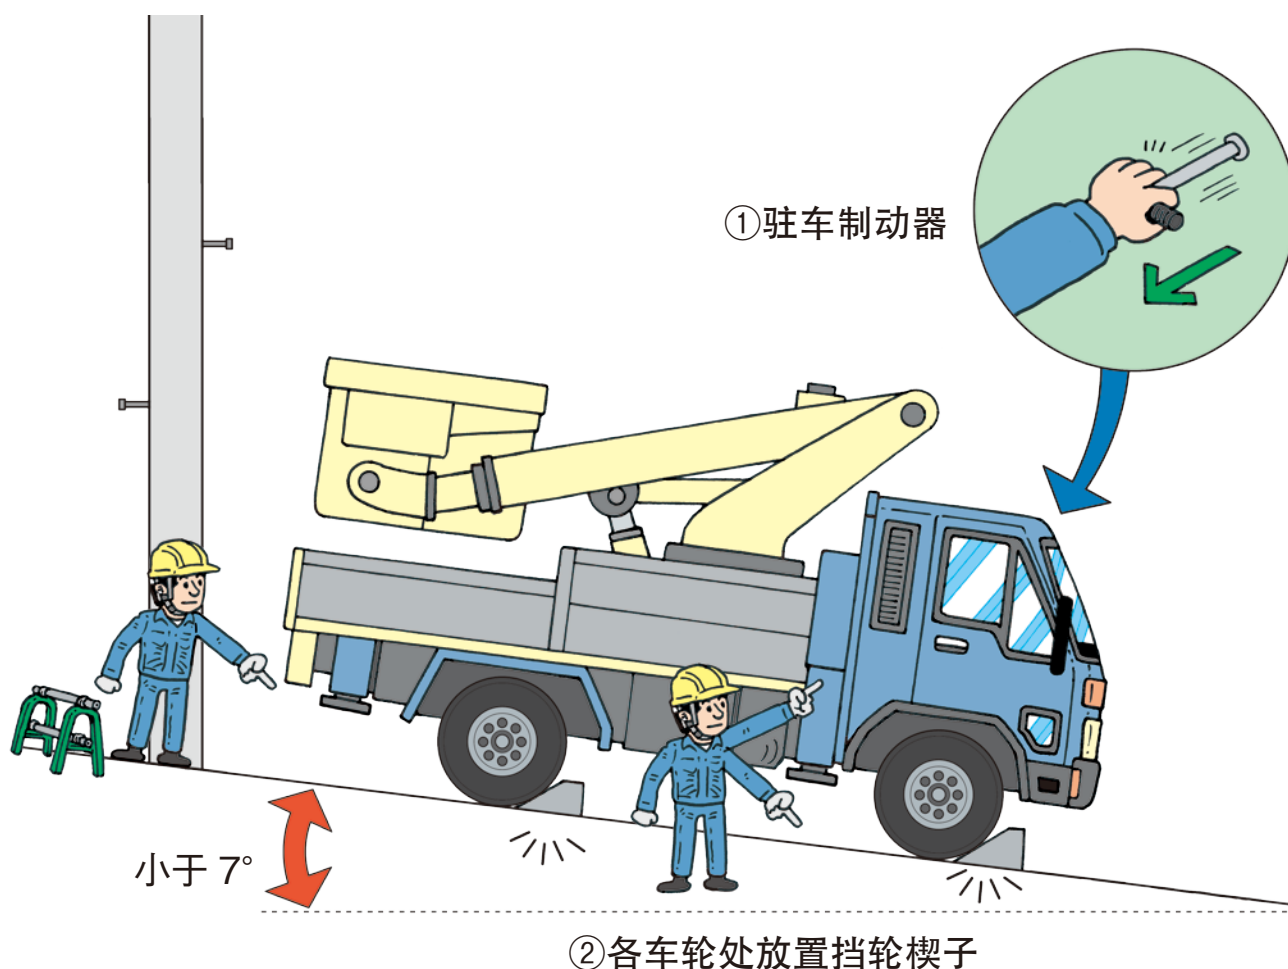


- ①在斜坡处停车时车头应朝坡下停，确认拉好手刹，且确保松开脚刹后车辆也不会移动
- ②握住挡轮楔子的把手，确保所有楔子都放置在轮胎的坡下侧处
- ③超过 7° 的斜坡不能使用高空作业车

(6) 设置千斤顶

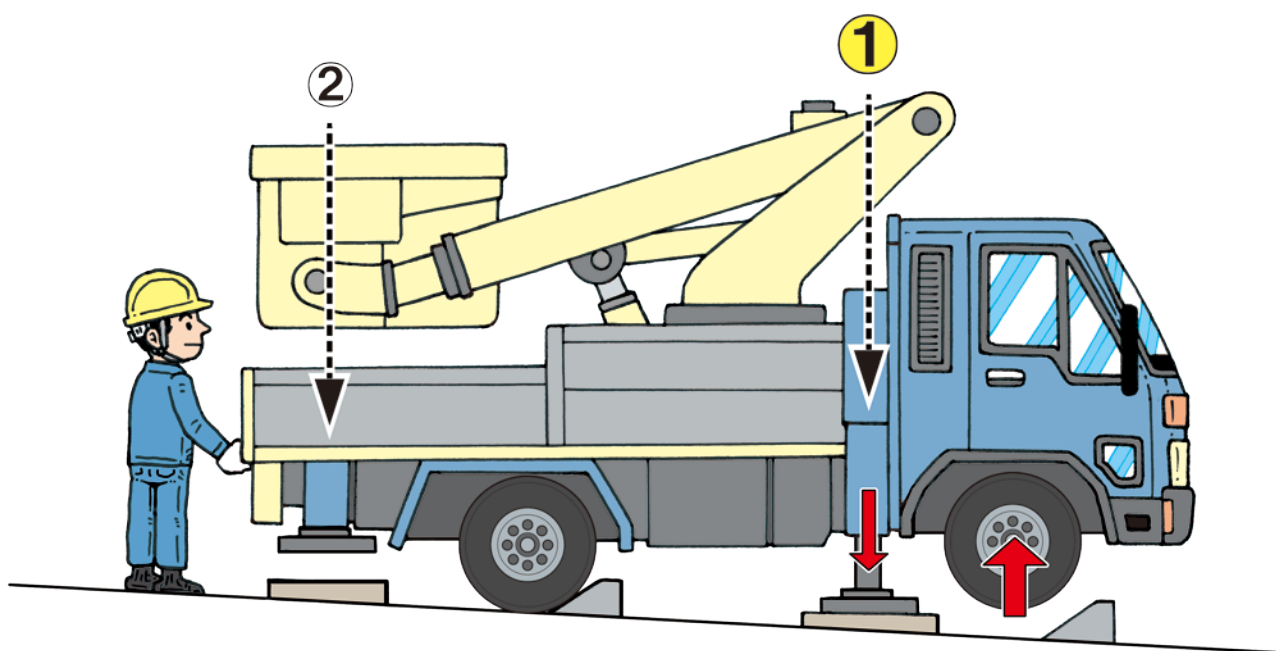


- ①将支腿伸展到最大幅度。
- ②在斜坡处绝对不能打开“千斤顶自动伸出”功能。(带前后顺序工作机能、带自动水平设置功能的机器除外)
- ③设置千斤顶时，必须按照①前千斤顶→②后千斤顶的顺序进行。(因为停车闸在后轮处)
- ④设置千斤顶时，在千斤顶接触到基座后暂停动作，确保千斤顶基座没有移位后再继续进行操作

(7) 保持车辆水平

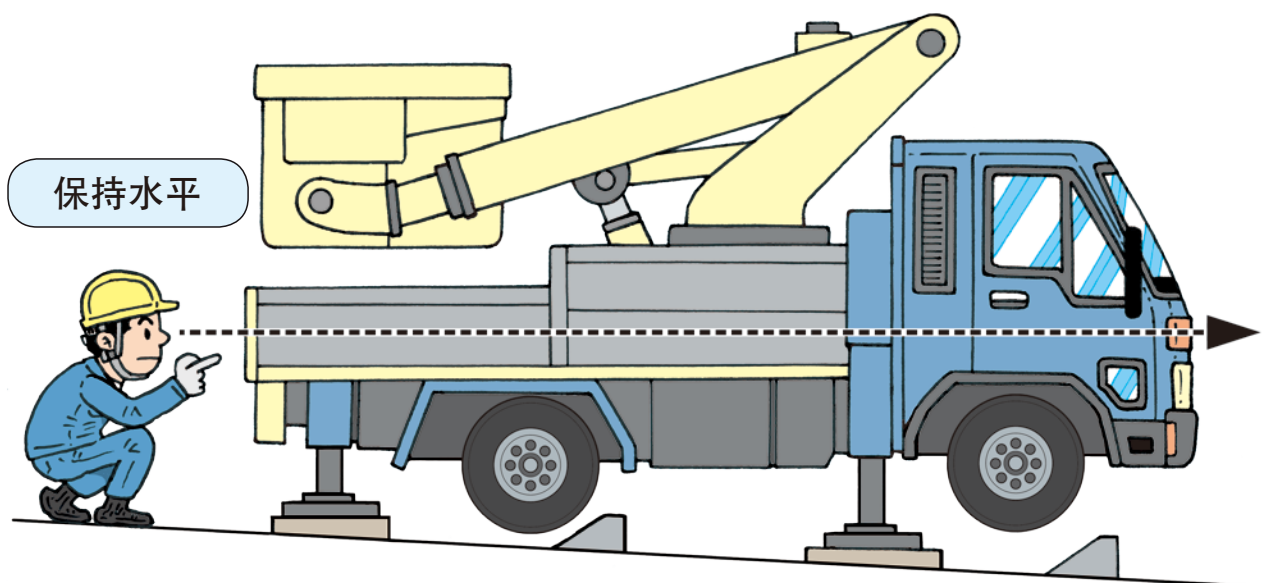

- ①就算路面没有倾斜，也请将千斤顶向上以保持车辆水平
- ②此时，车辆的前后方无法保持完全水平时，倾斜角度不能超过 3° （左右方向必须保持水平）
- ③使用千斤顶基座来确保车辆水平时，请将限度控制在 2 张、20cm 以内
- ④确认四个千斤顶每个都在承重，以及所有的轮胎都被抬起、没有接触地面。

(8) 千斤顶的收纳

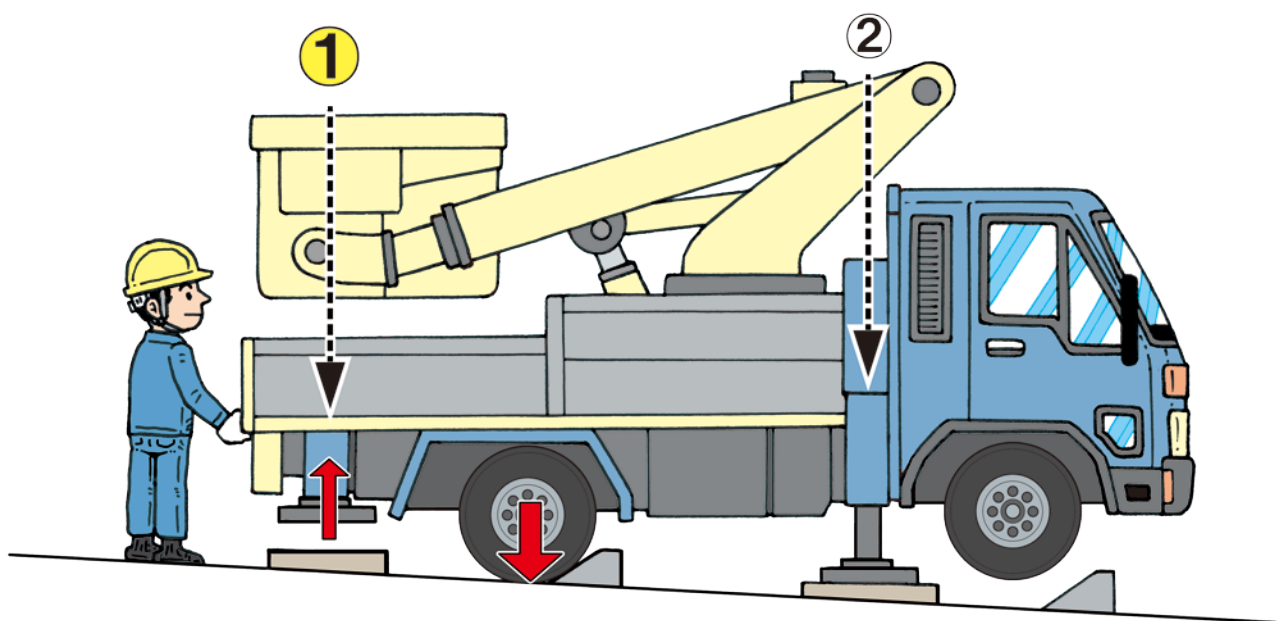

- ①作业结束后，应将臂架完全收回并存放好
- ②收纳千斤顶时，一定要按照①后千斤顶→②千斤顶的顺序进行（因为停车闸在后轮处）
- ③收纳千斤顶时，轮胎接触到地面后暂停动作，确保挡轮楔子安装在每个轮胎上之后在继续进行操作