


手すり先送り方式の組立て手順例


■ 1層目の組立て

- 足場の基礎
 - ① 碎石敷き、転圧
 - ② 敷板の配置
- ジャッキ型ベース金具の配置

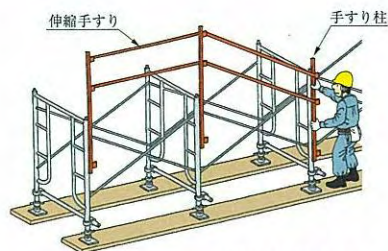


先送り手すり機材の取付け

- 建わく、交さ筋かいの組立て
- 脚部の固定
 - ① 通りの確認
 - ② 内側ジャッキ型ベース金具の釘止め
 - ③ 水平の確認
 - ④ 外側ジャッキ型ベース金具の釘止め
 - ⑤ 根がらみの取付け

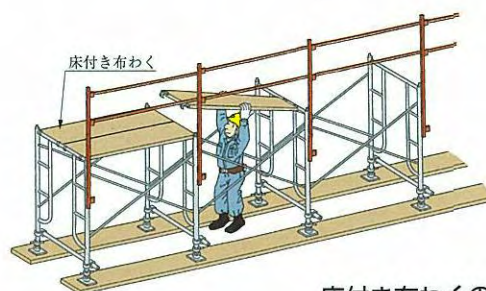

床付き布わくの取付け

- 先送り手すり機材の取付け
 - ① 先送り手すり機材の取付け
 - ② 先送り手すり機材の2層目への押上げ

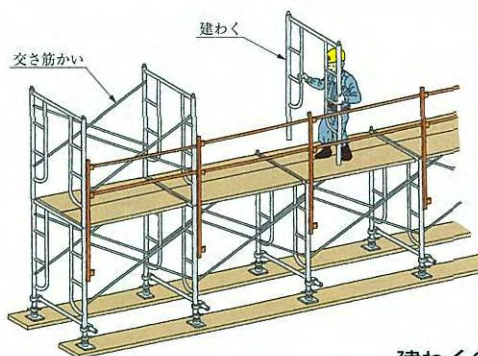


建わくの取付け

- 床付き布わく、階段の取付け
- 階段開口部手すりの取付け

■ 2層目以上の組立て

- 建わく、交さ筋かいの取付け

- 先送り手すり機材の盛替え
- 先送り手すり機材の上層への盛替え

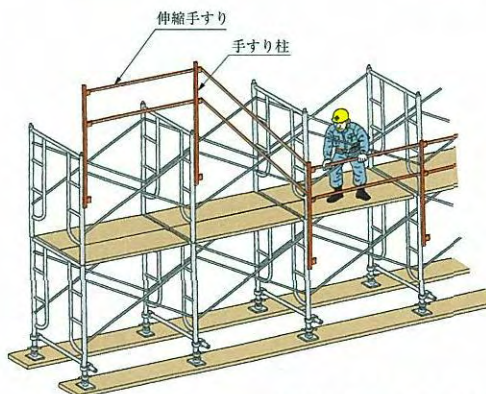

先送り手すり機材の盛替え

- 床付き布わく、階段の取付け
- 壁つなぎの取付け
- 開口部、妻側手すりの取付け

※手すり先送り方式には、現状では、手すり柱と二段手すりが一体になったものを繰り上げていくタイプ（上図）のほか、ガイドレールを継ぎ足して手すりわくを繰り上げていくタイプなどがあります。また、くさび緊結式足場に用いるタイプもあります。