


# 手すり先行専用足場方式の組立て手順例

## ■ 1層目の組立て

### 足場の基礎

- ① 碎石敷き、転圧
- ② 敷板の配置


### ジャッキ型ベース金具の配置

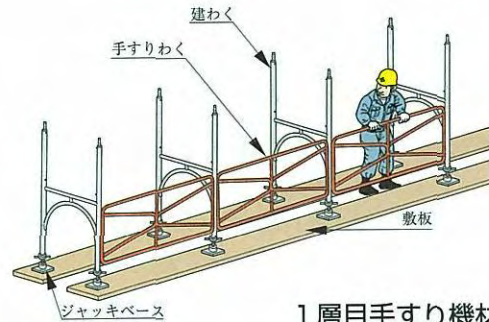

1層目手すり機材の組立て

### 専用の建わくの組立て

### 専用の手すり機材の組立て

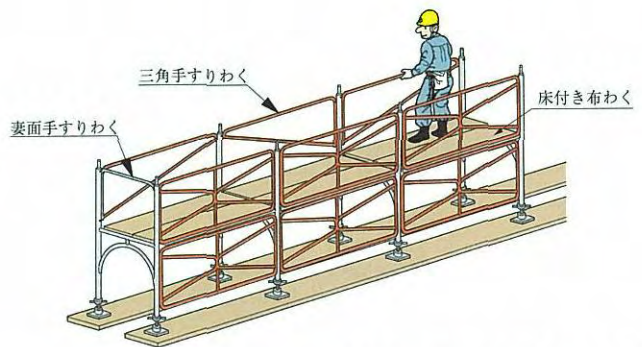


2層目手すり機材の組立て

### 脚部の固定

- ① 通りの確認
- ② 内側ジャッキ型ベース金具の釘止め
- ③ 水平の確認
- ④ 外側ジャッキ型ベース金具の釘止め
- ⑤ 根がらみの取付け (必要な場合)

### 床付き布わく、階段の取付け 階段開口部手すりの取付け

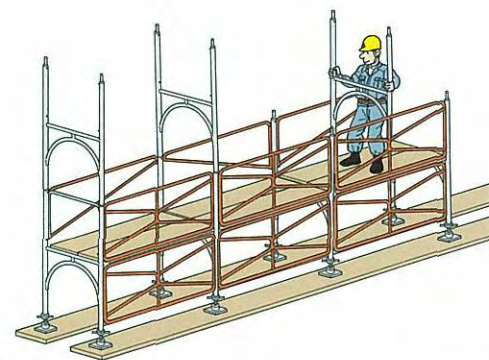


建わくの取付け

## ■ 2層目以上の組立て

### 専用の建わくの取付け

### 専用の手すり機材の取付け (妻側手すりを含み、上層まで)

### 床付き布わく、階段の取付け 壁つなぎの取付け 開口部手すりの取付け

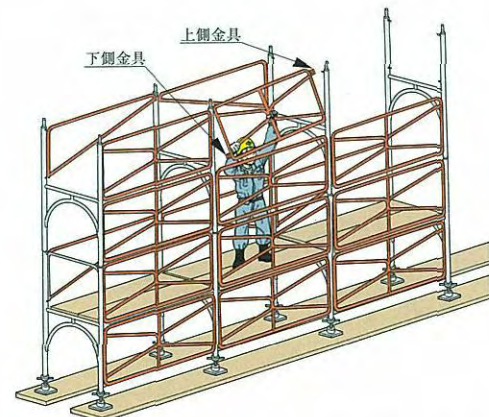

上層の手すり機材の取付け