


# 支柱にあらかじめ先行手すりを取付ける方式 (木造家屋等低層住宅建築工事専用足場)の組立て・解体手順例

- ・先行して取り付ける手すりは軽量部材（専用手すり）が望ましい。
- ・専用手すりを使用する場合は、中さんに布材兼用の部材を使用し、支柱に確実に固定する。

## 組立て手順

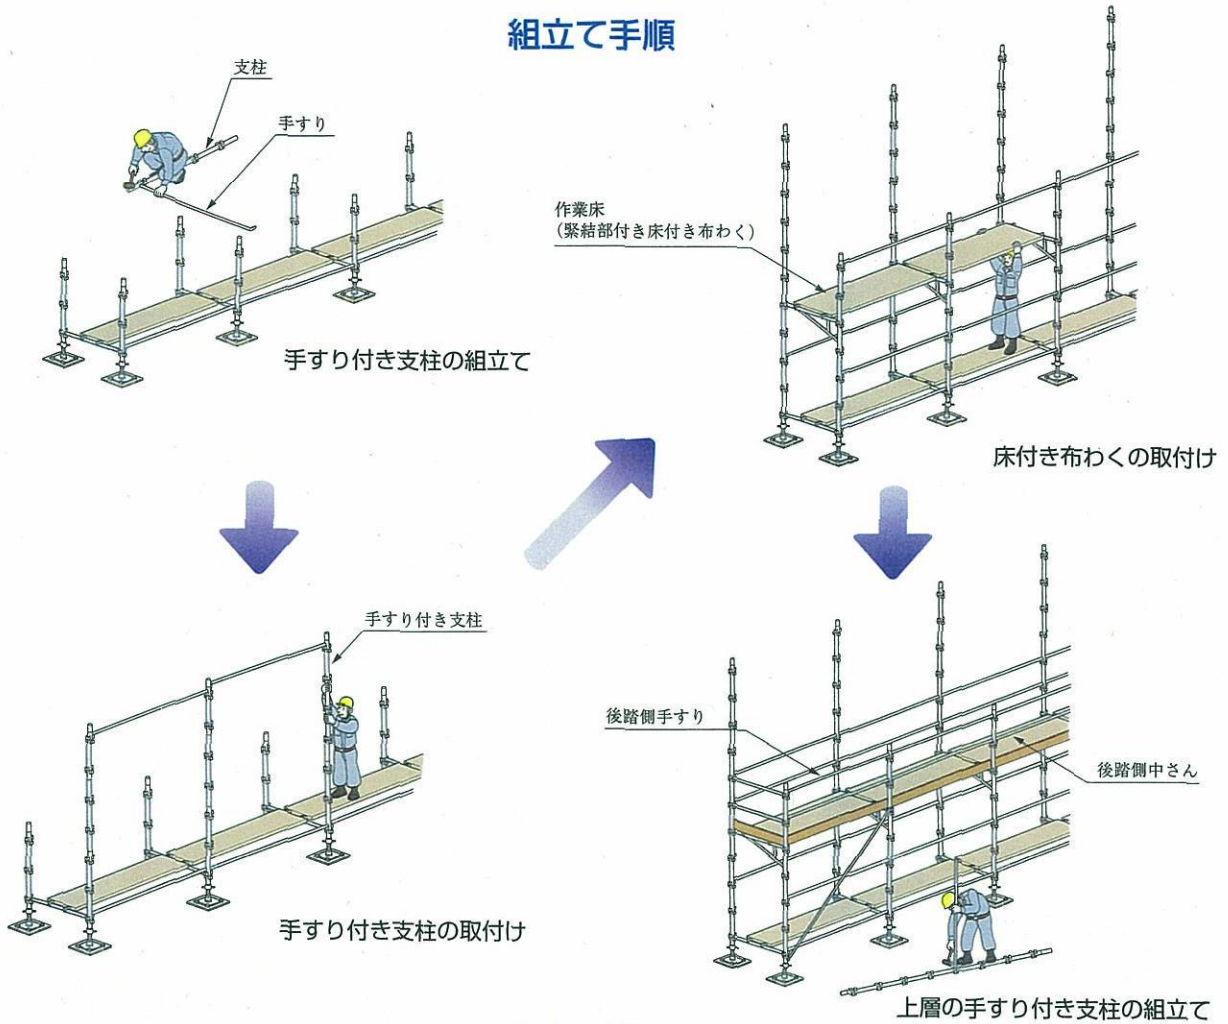

## 解体手順

