



“ការងារបូកសុំមិនត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធបែងក្ខុន”

ចំណុចសំខាន់សម្រាប់សុវត្ថិភាពនឹងសុខភាព

វិធានការបង្ការសារធាតុសំឡ្លែង (asbestos) ក្នុងសំណង់អគារ

(1) តើសារធាតុសំឡ្លែងជាមីន្ទី?


សំឡ្លែងជាប្រភេទដែលដឹងលិតតាមធមធ្យជាតិ។
សំឡ្លែងប្រសម្រាប់គោលបំណងដោយសារតែលក្ខណៈសម្រួលរបស់វាដូចជាជននឹងកម្មាធិធានការកែកកិត្តិវិធានគេប្រើវាក្នុងបរិមាណដើម្បីប្រើនសម្រាប់ជាសម្ងាត់សំណង់។

ហាបថាំទីក្រោក់គ្រោងដែក



ប្រើសម្រាប់ថ្វីការពារប្រែប្រែងគ្រោងដែក

ភាពពិតាន

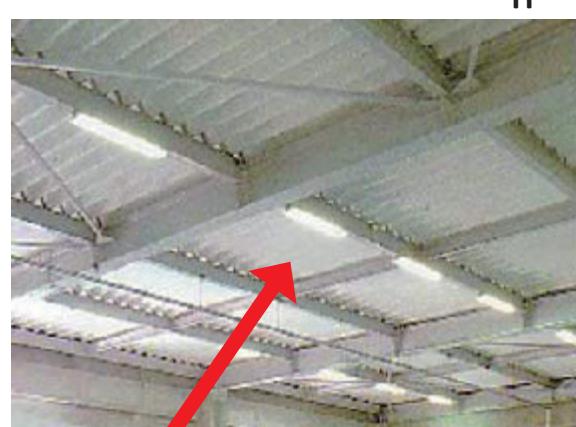

បង្ការកំណតកសនើមនៅលើស្អាក
ដែលប្រើសម្រាប់អីសុឡូឡូងកម្មាធិធាន
រាយណាតន់ felt


ប្រើសម្រាប់ទប់សំឡ្ងេង
សំឡ្លែងដែលមានជាតិអាបេសូល

(2) ការបែនបាលសុខភាពដោយសារសំឡូច្បែង

វាមានគ្រោះថ្នាក់ដីលំសុខភាពមនុស្ស ការហើតចូលនូវកម្មបង្កើតដូចជាអាប់បង្កើនូវបញ្ហាសុខភាពដូចខាងក្រោមនេះ។

- ដំឡើរលាកស្ថុត (ប្រកេទដំឡើដូចជាបូលស្ថុតម៉ាង) ដំឡើរលាកស្ថុតគឺជាការរលាកទុងស្ថុតនៃមានកេតសុព្រឹមដែលក្នុងការដំឡើមបានបានឡើងបុះនូវមុខងាររបស់ស្ថុត ប្រសិនបែរជួនជ្រើរ។
- ដំឡើមហានីស្ថុត ដូចសាប់មហានីកដំឡើបែនបាលបែនបាលបូលតាមការនៅក្នុងស្ថុត។
- ដូចសាប់ដីលីត្រូសដាច់លិកការនៅក្នុងផ្សាមស្ថុត បុះផ្សាមពោះ (ប្រកេទដំឡើមហានីកម៉ាង) ដូចសាប់មហានីកដំឡើដីលីត្រូសដែលគ្របដិល្បាប់លីស្ថុត។

ដីនីសំខាន់ៗដែលបង្កើរឯកដោយសំឡូច្បែង

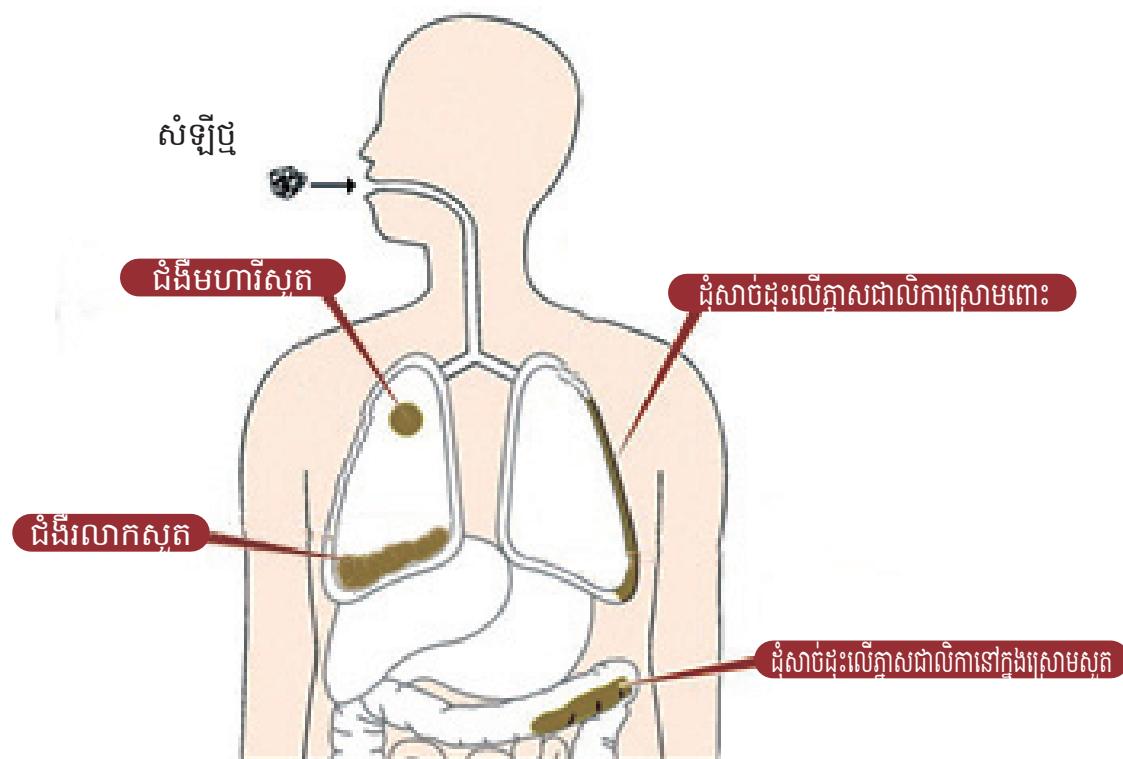

(3) សំឡូច្បែងនៅជុំវិញយើង

មានសំណងអគារដោយប្រើនដែលប្រើសំឡូច្បែងជាពិសេសនៅក្នុងសំណងអគារដែលកសាងមុនឆ្នា 1980 និងអគារដែលមានបន្ទបចម្លែនអាហារ, បន្ទបទក, បន្ទបសម្រួល, បន្ទបទកគ្រឿង, ។ល ។

<ឧទាហរណីអំពីសមាសភាពសំណង>

ពិតាន/ដព្ទាំង៖ សម្ងាត់ខាងក្រុង	បន្ទះត្តារ ការសិលិកការលក់ស្សីម ថ្វាក់ 1 សន្តិកការសីមិដ៍
ពិតាន/កម្រាល់ សម្ងាត់ស្សីបសំឡូងនិងទប់កម្មោ	សំឡូច្បែងដែលមានត្តារពិតានស្សីបសំឡូងធ្វើពីសំឡូច្បែង
សម្ងាត់កម្រាល់	តង្កេត្តិកិរិយិវិនិលត្តិរដ, សម្ងាត់កម្រាល
ដព្ទាំងខាងក្រោះ/ ជាំងសាបចុងដំបូល៖ ការបុកសីមិដ៍	ជុំបេក្ខុងប្រហោង, សន្តិកសីមិដ៍ត្រាលដព្ទាំង ត្តារប្រើប្រាស់, បន្ទះត្តារ, សង្គសប្តីប្រើ ការសិលិកការលក់ស្សីម ថ្វាក់ 1, បន្ទះត្តារ
សម្ងាត់ដំបូល៖	សង្គសីប្រើប្រាស់ សន្តិកត្តារលម្អិតម្រាប់ដំបូល

រូបភាពនៃការប្រើប្រាស់ជាតិសំឡូច្បែងនៅក្នុងអគារ

កាលោបច្ចុំការពាររបៀបដោះគោរក



សម្ងាប់ការពារត្រឹមក្រោងដោក

សម្ងាត់ដព្ទាំងខាងក្រោះ
(សន្តិកសីដ៍សិផ្សោយ)



ព្រឹងដព្ទាំងខាងក្រោះ

កែងតំណាងយោ



សម្ងាប់អីសុទ្ធផ័ត៌ទុយោ

សម្ងាត់កម្រាលទីក



សម្ងាប់ការពារទីកលើកម្រាល



(4) វិធីសាស្ត្របំពេញការងារ (ការបង្ការធ្វើលីហុយ)

<ការកែម្រោងដោយដែលមានជាតិសំឡូច្បែងដោយបំពេញការងារ>

ក្នុងផ្ទាល់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន គ្រប់គ្រងការបង្ការសាស្ត្របំពេញការងារ តាមដែលអាចធ្វើបាន។ ជាគ្រូលក្ខារណ៍គេដោយបំពេញដោយដែលដោយក្រុងក្នុងផ្ទាល់អាជីវកម្មរបស់វា។ ប្រសិទ្ធភាពនៃការងារ អាចធ្វើបានឡើង ចាប់តាមតម្រូវការដែលបានផ្តល់ជាបន្ទុកដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដែលបានក្នុងខ្លួន។



<ការធ្វើមុខ>

ជាទុទៅ កិច្ចការនេះត្រូវអនុវត្តបន្ទាប់ពីបាយ៉ាទិកការធ្វើមុខប្របាប់សារធាតុគឺម្រប។



(5) ការបណ្តុះបណ្តាលពីសេសនិងការណែនាំពីប្រជាពលក្សាករដៃកសំឡូច្បែង

<ការបង្ហាញបណ្តាលពីសេស>

អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារសំណងដើម្បីបង្ហាញកម្មប្រជាពលក្សាករដៃកសំឡូច្បែង ជូលអគារនិងរបនាសម្ព័ន្ធសំណងទេស្តីដើរ បុពាក់ព័ន្ធនឹងការងារដែលមានជាតិសំឡូច្បែងត្រូវតែទទួលការបណ្តុះបណ្តាលពីសេសស្ថិតិគ្រោះថ្នាក់នៅជាតិសំឡូច្បែងការប្រើប្រាស់គ្រឿងបរិក្សាការពារ។



<ការណែនាំបស់ប្រជាពលក្សាករដៃកសំឡូច្បែង>

អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារសំណងដើម្បីបង្ហាញកម្មប្រជាពលក្សាករដៃកសំឡូច្បែង ជូលអគារនិងរបនាសម្ព័ន្ធសំណងទេស្តីដើរ និងពាក់ព័ន្ធនឹងការងារដែលមានជាតិសំឡូច្បែងត្រូវតែអនុវត្តតាមការណែនាំពីសំឡូច្បែងត្រូវតែអនុវត្តតាមការណែនាំពីមករណីក្នុងផ្ទះពាល់ដោយសារធ្វើលីសំឡូច្បែង បុហិតភាពបូល។

(6) ការប្រើប្រាស់គ្រឿងបរិភាគរការពារសុវត្ថិភាព


នៅពេលបំពេញការងារដូចជាការកម្មបែអគារ (ឧទ.)

ការងារយកជាតិសំឡូចិចបេញ) បុគ្គលិកពេញការងារក្នុងកន្លែងបិទជីត
ចូរប្រើគ្រឿងបុរិភាពដោយ (ប្រជាប់ការពារលអងិច្ចូល, ម៉ាសជីនយខ្លល់
។ សម្រេចការងារ បុសមេដ្ឋាក់ការពារខ្លួន ។
នៅពេលយកសំឡូចិចបេញ ចូរបាយពិនិត្យការងារក្នុងតំបន់ការងារ
គ្រប់ប្រជាប់ការពារដោយដែលមានកង្វារអំគិតិសនី
ប្រប្រជាបការពារដោយដែលមានប្រសិទ្ធភាពស្ថិតិថ្មីប្រលើសនេះ ។



(7) ប្រមាណចំពោះអ្នកដែលគ្នានភាពកិច្ច

អ្នកទាំងឡាយណាដែលគ្នានភាពការកិច្ចមិនត្រូវបូលក្នុងកន្លែងការងារដែលទាក់ទងនឹងសំឡូច្បែងឡើយ និងត្រូវជាក់តាមសញ្ញានៅត្រួចដែលដោលយើងច្បាស់។

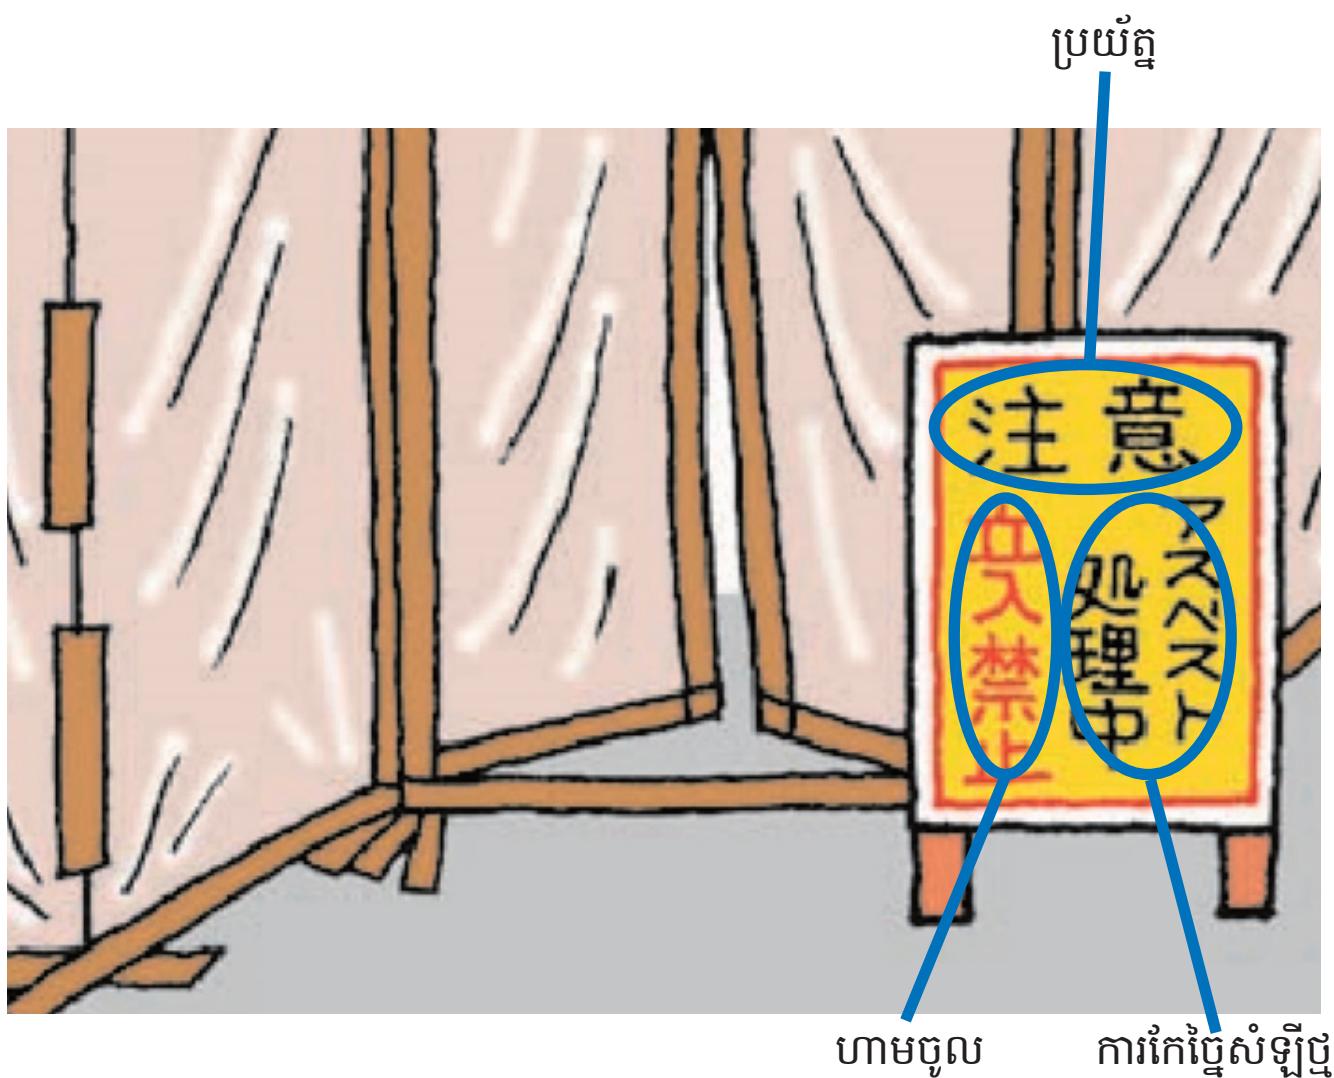

(8) ហាមជក់បានឱ្យ ឬលើ និងការពិនិត្យសុខភាព

<ហាមជក់បានឱ្យ ឬលើ>

ហាមជក់បានឱ្យ ទទួលទានអាហារ និងកេស្សះនៅក្នុងកន្លែងការងារដែល
មានជាតិសំឡូច្បែក ។



<ការពិនិត្យសុខភាព>

អ្នកដែលបានពេញការងារជាប្រចាំក្នុងកន្លែងដែលមានធ្វូលីសំឡូច្បែក ត្រូវ
ត្រួតពិនិត្យសុខភាពរកជាតិសំឡូច្បែកនៅក្រោយប្រកុងរយៈពេល
រៀងរាល់ខ្លះម៉ង់ ។

