


# 解剖準備室におけるホルムアルデヒド対策事例 — 抜脳作業に対するプッシュプル型換気装置の事例 —



# 解剖準備室の注入作業時近傍のホルムアルデヒド濃度

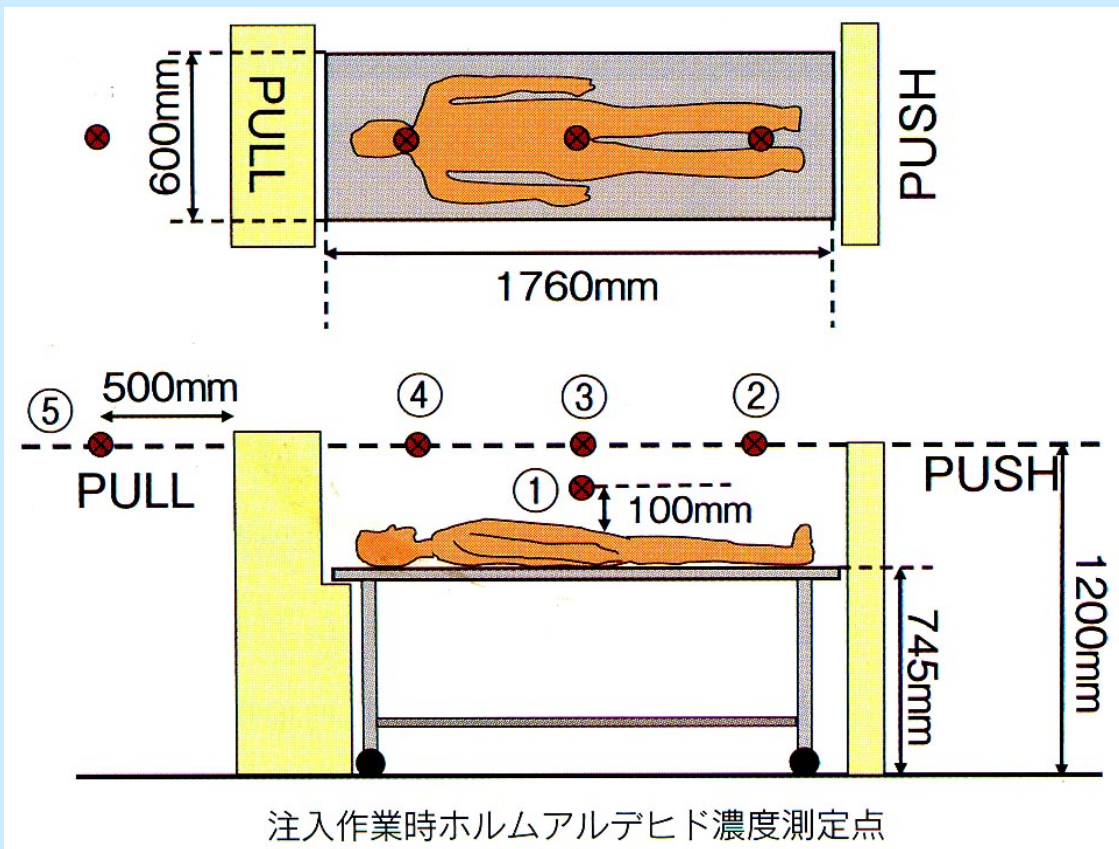

測定日 作業	3/7 注入	
	換気装置 OFF	ON
測定点	濃度 (ppm)	濃度 (ppm)
①	0.54	⇒ 0.04
		0.03
		0.08
②	0.30	⇒ 0.05
		0.05
		0.04
③	0.33	⇒ 0.04
		0.05
		0.04
④	0.28	⇒ 0.04
		0.04
		0.04
⑤	0.14	⇒ 0.05
		0.05
		0.04

注入作業時ホルムアルデヒド濃度